# BRHUN 7497 4 7640 4 7630 4 7511 4



7497/7640/7630/7511

ブラウン シンクロ システム ロジック 7497/7640 7630/7511

使用説明書/保証書付 ご使用前に必ずお読みの 上、正しくご使用ください。この使用説明書には 保証書も添付されており ますので、大切に保存し てください。

BS 7497

BS 7640

BS 7630

BS 7 511



Vncro System Smart Logic

#### ブラウン シェーバーをお使いになる前に……………

ブラウン シェーバーをお買い上げ頂き誠に有り難うございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この使用説明書を必ずご使用前にお読みください。又、お読みになられたあとは保存してください。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際にきっとお役に立ちます。

#### より快適なシェービングのために……………

- ●シエーバーは洗顔前の肌の乾いた状態でのご使用をおすすめいたします。洗顔後のご使用は肌に水分が残って肌が膨張している事があり、深剃りを妨げる原因となる場合もございます。
- ●シエーバーを皮膚に直角に軽く当て、あいている手で皮膚を伸ばすようにして、ヒゲの生えている方向とは逆向きに剃りますと、より深剃りができます。
- ●シェービング後の掃除は出来る限り毎回行ってください。 付属の「クリーン&チャージ」にセットするだけで、洗浄 ・乾燥・充電が全自動で行われ、毎日清潔でさわやかな シェービングをお楽しみいただけます。
- ●この使用説明書をよくお読みになり、それぞれの使用方法をお守りください。

# 安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお 使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意:人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される

内容。

#### ■絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁 止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

# ⚠ 警告



●改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはブラウン サービスセンターにご相談ください。



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。また、ぬれた手で抜き差ししないでくだ さい。

感電やけがをすることがあります。



●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●交流100~240 V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。




●水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。感電する場合があります。

# ⚠ 注意



●器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

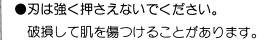



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず 先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。

●ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認してください。・ 肌を傷付けることがあります。



●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。


けがや火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に なります。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも 見られるところに必ず保管してください。

# もくじ

| 安全上のご注意            | ·····3~5   |
|--------------------|------------|
| シエーバー各部の名称・仕様      | 7          |
| はじめてお使いになるとき       | 88         |
| 充電のしかた(専用コードでの充電)  | 88         |
| クリーン&チャージでの充電      | 9          |
| パイロットランプ           | 10         |
| 充電表示ランプ/充電催促ランプ    |            |
| シエーバーの使い方          | 11~12      |
| お手入れの仕方            | 13         |
| カセット網刃および内刃の交換について | 15         |
| リサイクルへのお願い         | ·····17~18 |
| 海外でご使用の場合          | 19         |
| クリーン&チャージのご使用について  |            |
| クリーン&チャージの主な働き     |            |
| クリーン&チャージ・各部の名称・仕様 | 22         |
| カートリッジの取り付け方       | 23         |
| カートリッジの交換の仕方       |            |
| クリーン&チャージの使い方      | 25         |
| カートリッジの交換時期について    | 28         |
| アフターサービスについて       |            |
| English            |            |

# シェーバー各部の名称

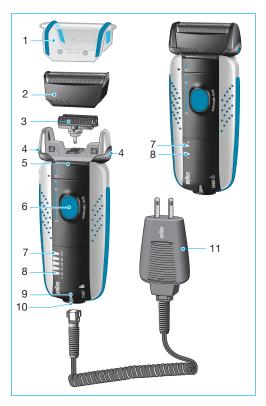

- 1.キャップ Foil protection cap
- 2.カセット3枚刃 (型番7000) (ツイン網刃+くせヒゲトリマー) Shaving foil
- 3.内刃(ダブル内刃) (型番7000/504) Cutter block
- 4.カセット刃取り外しボタン Foil release button
- 5.キワゾリ刃 Long hair trimmer
- 6.スイッチ/ロックボタン Switch
- 7.充電表示ランプ(緑) Charging light (green)
- 8.充電催促ランプ(赤) Low-charge light (red)
- 9.パイロット ランプ Pilot light
- 10.シエーバー ソケット Shaver socket
- 11.直流電源装置(専用コード) Low voltage adapter

#### 仕 様

|    |             | 電源方式  | 充電交流式               | 充電時間 | 1 時間      |
|----|-------------|---|---------------------|------|-----------|
| 定  | 格           | 定格電圧  | AC100~240V (本体側12V) | 使用電池 | ニッケル水素電池  |
|    |             | 消費電力  | 7W                  |      |           |
| 刃の | 形状          | 網刃:3枚刃(くせひげトリマー付ツイン網刃) 内刃:リング型ダブル内                        |                     |      | ノング型ダブル内刃 |
| 質  | 量           | 220 g   |                     |      |           |
| 外形 | 寸法          | 140×55×35 mm (h×w×d)                                      |                     |      |           |
| 付原 | <b>6</b> 66 | クリーン&チャージ、ソフトケース、直流電源装置(以下、「専用コード」と表記します。)、専用カートリッジ1個、ブラシ |                     |      |           |

# はじめてお使いになるとき (ご使用前に必ずお読みください)

- ●まずシェーバー本体の充電をします。
  - ①専用コードをシェーバー本体とコンセントに接続します。
  - ②充電池の活性化を促すため最低4時間の充電を行ってください。
  - ③最低4時間充電の後ご使用になれます。

(11ページ「シェーバーの使い方」参照)

- ④2回目以降は、約1時間の充電でフル充電となります。
  - (8ページ「充電のしかた」参照)

# ⚠ご注意


- ●充電の際はスイッチを必ずOFFにしてからコンセントにつないでください。
- ●充電中は、シエーバー本体と専用コードが少し暖かくなることがありますが、 故障ではありません。
- ●初回の充電はクリーン&チャージの充電機能を使用できません。必ず専用コードをシェーバーに直接つないで充電してください。
- ●新回路「スマートロジック」搭載

スマートロジックがユーザーごとのシェービングパターンを感知し、自動的に蓄電池活性化を行います。これによりいつでも良い剃り味を保ちます。

# 充電のしかた(専用コードでの充電)



スイッチをOFF(0) にする。

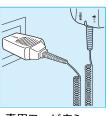

専用コードをシェー バー本体とコンセン トに接続する。

約1時間でフル充電。

1回のフル充電で約2週間使用可能。(1日1回3分間の使用として)


# クリーン&チャージでの充電

25ページ「クリーン&チャージの使い方」をご参照ください。

# ⚠充電する時のご注意


- ●電源プラグ及びシェーバー本体側プラグを抜く際には、コードを引 張らないで、必ずプラグヘッド部分を持って抜いてください。
- ●コードを本体に巻き付けたり、無理に引張ったりしないでください。
- 1 時間で完全充電され、それ以上充電されても本体に支障は生じません。自動的に充電は停止しますが、長期間の充電状態での通電はお避けください。
- ●電子回路を内蔵していますので、充電中または交流式でご使用中、 AMラジオをお聞きの場合は雑音が入ることがあります。AMラジオより50cm以上離してください。また同じコンセントから電源を取っている場合も雑音が入ることがありますのでお避けください。
- ●充電中、専用コードのプラグより小さな音が発生したり、充電を始めてから一時期本体ケースが温かくなることがありますが、これは内部の電子回路が正常に働いている状態ですので、そのままご使用ください。
- ●コードが破損した場合はただちに使用をやめ、新しいコードと交換してください。販売店またはブラウン サービスセンターにご相談ください。
- ●長時間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いて ください。
- ●部屋の温度が0℃以下、また40℃以上の時の充電は、充電効率が悪く電池の寿命を短くしますのでお避けください。
- ●湿気の少ない所で充電してください。
- ●蓄電池には寿命があります。充電されても、使用時間が著しく低下 してきた場合、電池の特性が劣化したものとお考えいただき、状態 によっては最寄りの販売店またはブラウン サービスセンターに修理 (有償)依頼してください。
- ●専用コードは分解したり、改造はしないでください。感電するま それがあります。

## パイロットランプ

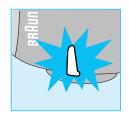

パイロットランプは通電中点灯し ます。

# BS 7 4 9 7 / 7 6 4 0 : 5 段階の充電表示・充電催促ランプ

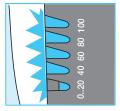




5段階の充電表示・充電催促ランプが蓄電池の充電量・残量をお知らせします。ランプはコードをシェーバー本体とコンセントに接続した時や、スイッチオンのとき点

灯します。

充電残量が20%以下になると充電催促ランプ(赤)が点滅し、充電時期をお知らせします。また、充電完了後(フル充電)は充電表示ランプが、0~100まで全て点灯となります。

# BS 7 630/7 511: 充電表示・充電催促ランプ

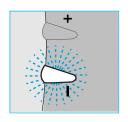

充電中に点灯します。


蓄電池がフル充電になると消灯します。


シェーバーのスイッチがオンの状態で充電残量が20%未満になると

充電催促ランプ(赤)が点滅し充電時期をお知らせします。

# シェーバーの使い方


- 1.キャップを外す
- 2.ロックボタンを押しながらスイッチを押し上げる
- 3.剃る

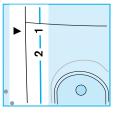


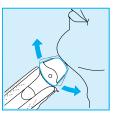

#### スイッチ1:


首振りヘッド可動状態。肌の曲面 に合わせて刃を密着させます。

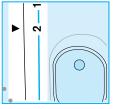

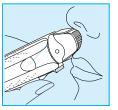

#### スイッチ2:

ヘッド固定。鼻の下などのシェー ビングに。

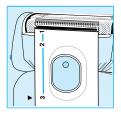



#### スイッチ3:

キワゾリ刃稼動。モミアゲやロヒ ゲを整える際に。

# ⚠ご注意

- ●キワゾリ刃は肌の上で横に滑らせないでください。肌を切ることが あります。
- ●刃を傷めないよう使用後は必ずキャップをしてください。

# 交流式での使い方

- 1.スイッチがOFF(0)になっていることを確認。
- 2.専用コードをシェーバー本体とコンセントに接続する。
- 3.キャップを外す。
- 4.ロックボタンを押しながらスイッチを押し上げる。
- 5.剃る。

# ⚠ご注意

- ●蓄電池が完全に空の状態ですとすぐに始動しない場合があります。 この際には約1分間スイッチをOFF(0)にした状態で放置してく ださい。
- ●電圧が100V未満(カーバッテリーや船舶)の電源では交流式として そのまま使用することはできません。
- ●刃を傷めないよう使用後は必ずキャップをしてください。

# 上手な剃り方

- ●洗顔前の肌が乾いた状態で
- ●肌に直角に当て
- ●空いている手で肌を伸ばし、ヒゲの生えている方向と逆に
- ●軽く当ててゆっくりと滑らすように




# ⚠ご注意

刃を強く皮膚に押し付けると 網刃の破損や、肌を傷つける 原因になります。

# お手入れの仕方

常によい切れ味を保つために、シエービング後はシエーバーヘッドを掃除 してください。

#### クリーン&チャージで自動洗浄

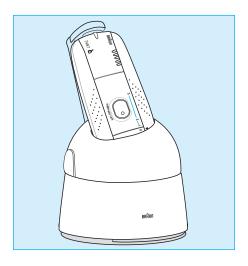


付属のクリーン&チャージは、シェーバーをセットするだけで洗浄・乾燥・充電を全自動で行います。また、洗浄液はシェーバーヘッドのいやな臭いを抑える除菌効果やシェーバー刃面に潤滑性を与え、なめらかな剃り味にする効果があります。

詳しい操作方法は20ページ「クリーン&チャージのご使用について」をご参照ください。

#### マニュアル清掃



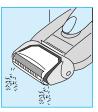

- 1.カセット刃取り外しボタンを押し、カセット刃を少し浮かせる。
- 2.シェーバーヘッドを下に向け、 スイッチを入れる。
- 3.5~10秒間力セット刃を振動させ、ヒゲくずを落とす。

#### ブラシ清掃





- 1.カセット取り外しボタンを押し、 カセット刃を少し浮かせる。
- 2.カセット刃を軽くつまんで取り
   外し、軽くたたいてヒゲくずを
   落とす。
- 3.内刃にブラシをかけてヒゲくず を落とす。
- 4.内刃を外し、内刃受け及びその周辺にもブラシをかける。



# ⚠ご注意

網刃には決してブラシをかけないでください。

# ブラシ清掃の際のお手入れ用品 シェーバー クリーナー(別売)

快適な切れ味を保つため、シエーバー クリーナーのご使用をおすすめします。

- ●刃に付いた皮脂やヒゲくずなどの汚れを取り除きます。
- ●刃面に潤滑性を与え、滑らかな剃り味が得られます。
- ●除菌効果により、シエーバーヘッドのいやな臭いを抑えます。

## ∕!∖ ご注意


シェーバー クリーナーはアルコール分を含んでいます。革製品やフローリングの床等に付着すると変色する可能性がありますのでご注意ください。

# カセット網刃および内刃の交換について

いつまでもよい剃り味を保つため、網刃・内刃は約1.5年ごとに交換されることをおすすめします。


| 網刃番号 7000  | 内刃番号 7000/504 |
|------------|---------------|
| 網刃・内刃コンビパッ | ク F/C 7000    |

#### カセット刃の交換の仕方

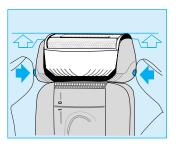

- 1.カセット刃取り外しボタンを押し、カセット刃を少し浮かせる。
- 2.カセット刃を軽くつまんで取り 外す。
- 3.新しいカセット刃をカチッと音 がするまでヘッドにはめ込む。

#### 内刃の交換の仕方

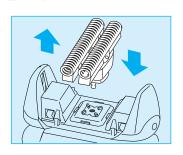

- 1.内刃を90度回す。
- 2.内刃の両端をもち、上方に引張って外す。
- 3.新しい内刃を、外す際と逆の要領でカチッと音がするまでヘッドにはめ込む。

# ↑ご注意

網刃は非常に薄く精巧に作られていますので、お取扱いには次の事柄 を必ずお守りください。

- ●網刃には決してブラシをかけたり、指などで押さえたりして、衝撃 を与えないでください。
- ●ご使用の度に、網刃を点検し、刃の変形、破れ等界常が無いことを確認してください。
- ●網刃やくせヒゲトリマーに変形や損傷が生じた状態では決してご使用しないでください。その状態でのご使用はお肌を傷つける事にもなり場合によっては非常に危険です。必ず別売のカセット刃とお取り替えください。
- ●使用方法の説明文中にある軽く当てるとは、例えばカミソリ本体を 手のひらに受けた感じ、即ちその自重位程度の力の当て方を意味し ています。網刃が変形するような力を加える事は絶対に行わないで ください。
- ●切削部(網刃・くせヒゲトリマー・内刃・キワゾリ刃)には油を若干 塗布してあります。その油がにじみ出ている場合には拭き取る等し てからご使用ください。
- ●内刃はステンレス鋼を研磨する等して作られており、ご使用初期の 段階に黒い粉末が皮膚に付くことがありますが、その場合には内刃 をベンジン等で洗浄後ご使用ください。
- ●シエーバー本体及びカセット網刃は絶対に水洗いしないでください。 また、浴室等、湿気の多い場所に放置しないでください。
- ●シェーバー本体の汚れは中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンは絶対に使用しないでください。
- ●シェーバー本体に強い衝撃を与えないでください。
- ●ご自分でシェーバー内部機構には絶対触れないでください。
- ●シェーバー使用時の最適周囲温度は摂氏15度から35度の範囲です。 摂氏0度以下または摂氏35度以上となる場所に放置しないでくだ さい。
- ●専用コードは分解したり、改造はしないでください。

## リサイクルへのお願い

- ●この製品には、二ッケル水素電池を使用しています。
- ●この二ッケル水素電池は、貴重な資源を使用しており再資源化(リサイクル)が可能です。
- ●この製品を<u>使用しなくなり、廃棄する際は、</u>本体より電池を取り出し、 リサイクルへの協力をお願い致します。

## 廃棄に際しては

●最寄りの定められた場所(自治体、公共機関等)にご相談いただくか、 または最寄りのブラウン サービスセンターへお送りください。

## ニッケル水素電池の取り出し方法


(製品の廃棄以外には絶対に分解しないでください。修復不可能です。)

ご注意:電池に電気容量が残存している場合もありますので、電池の端子 部分がショートすることの無いよう注意してください。もし、ショートしますと発火、火傷などの原因になります。また、電池の 端子(金属製)でケガをしないよう、十分にご注意ください。







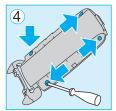





- ①シェーバー本体の充電池は使い切った 状態で行ってください。(決して充電は しないでください。)
- ②マイナスドライバー等をシェーバー底 部の溝に差し込み、図②の様に押し上 げて底部カバーを取り外します。
- ③シエーバー本体の左右カバーを図③の 様に左右に取り外します。
- ④シェーバー本体のカバーに付いている 4ヶ所のネジをマイナスドライバーで 取り外します。この時ネジ山をこわさ ない様慎重に行ってください。
- ⑤シェーバー内部の充電池と基板を図⑥ の様に取り外します。
- ⑥ハンダ付けされている充電池を基板から取り外し、充電池のみを破棄又は指定の場所にお送りください。尚、基板から取り外す際は、マイナスドライバーを電池と基板の間に差し込み、引き上げると簡単に外せます。

# 海外でご使用の場合

●この機器を100∨以外の電源電圧で使用する場合は、その国の電源電圧を確認し使用してください。但し、カミソリ本体はそのままでご使用になれますが、差込プラグが異なる場合は、必要に応じてプラグアダプターをご使用ください。ヨーロッパ用プラグは最寄りのブラウンサービスセンターへ、送料・実費共500円を添えてお申し込み頂ければプラグアダプターをお送りいたします。その他の国のプラグはお近くの大型電気店等におたずねください。

(注)プラグアダプターは、下記のように主にヨーロッパ中部と北部の国向けです。北米・中南米およびアジアの一部の国でご使用の場合は、プラグアダプターの必要はありません。なお、同一国内でもプラグの形態電圧が異なる場合があります。下記の表をご参考に、詳しくは現地または事前に訪問国関連機関(大使館)でご確認になってからご使用くださいますようお願いいたします。

| アダプターなしで使える国と、その電圧  |  |                                |                                |  |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| カ ナ ダ<br>アメリカ合衆国<br>メ キ シ コ<br>ベ ネ ゼ エ ラ<br>グ ア ム                   | 120V<br>120V<br>125V<br>120V<br>120V                         | フィ<br>タ<br>台<br>韓<br>日         | ピンイ湾国本                         | 220V<br>220V<br>110V<br>100/220V<br>100V   |
| アダプタ  | アーを使用する  | る国と、そ                          | の電圧                            |  |
| ルクセンブルグ 120/<br>オ ラ ン ダ<br>ド イ ツ<br>オーストリア<br>ス イ ス<br>フ ラ ン ス 120/ | 220V<br>230V<br>220V<br>220V<br>220V<br>220V<br>220V<br>220V | イユロ南サレイイベイアブタゴシリア ストドゼラバス トドゼラ | う カラノエ ナス・ビ 連ビ エーシチ・アア邦アンルドムアン | 120/220V<br>220V<br>120/220V<br>120/220V<br>110V<br>220V<br>230V<br>120/220V<br>220V<br>220V<br>120/220V |

# クリーン&チャージのご使用について BRAUN



クリーン&チャージはシェーバーをセットするだけで、お使いのシンクロシェーバーの洗浄・乾燥・充電を全自動で行うブラウン独自の新しいシステムです。この一台で面倒な掃除の手間が省け、毎日清潔でさわやかなシェービングがお楽しみいただけます。

# クリーン&チャージの主な働き

#### ●洗浄・乾燥

シェーバーをクリーン&チャージにセットするだけで、シェーバーヘッドのヒゲくずや付着した皮脂を自動洗浄システムで簡単に取り除きます。 洗浄後の除菌効果により、シェーバーヘッドのいやな臭いを抑えます。 シトラスの香りがさわやかです。洗浄後は送風モードに切り換わり、シェーバーヘッドを乾燥させ雑菌の増殖を抑えます。

#### ●充電

乾燥後は充電モードに移り、いつでもシェーバーガフル充電で使える状態にします。

#### ●効能


洗浄液は洗浄・除菌効果に加え、シエーバー刃面に潤滑性を与え、なめらかな剃り味が得られます。

# ⚠ ご注意

クリーン&チャージは、専用カートリッジから洗浄液を循環させてシェーバーへッドを洗浄するシステムですので、以下の点にご注意ください。

- ●平らな所に設置してご使用ください。傾いた場所や表面が滑りやすく本体が転倒する恐れのある場所には設置しないでください。
- ●カートリッジをセットした状態でクリーン&チャージ本体を傾けたり、上下に 激しく動かしたりしないでください。洗浄液がもれることがあります。
- ●洗浄液はアルコール成分を含んでいます。火気の側ではご使用にならないでください。
- ●使用中は換気にご注意ください。

# クリーン&チャージ・各部の名称

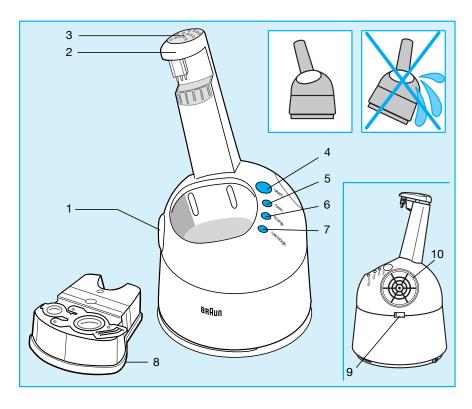


- 1.オープンボタン
- 2.接続ノブ
- 3.解除ボタン
- 4.セレクト ボタン
- 5.洗浄表示ランプ

- 6. 充電表示ランプ
- 7.カートリッジ交換催促ランプ
- 8.専用カートリッジ
- 9.電源コード差し込み口
- 10. 送風ファン

定格 | AC100V~240V. 10.1-14.3VA. 50Hz-60Hz. DC12V. 0.4A.

## クリーン&チャージをお使いになる前に

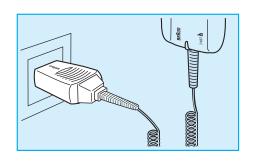

フレックス シンクロ シェーバー 購入後初めて充電するときは必ず 専用コードをシェーバー本体に直 接つないで4時間の充電を行って ください。その後、クリーン&チャージによる自動洗浄・乾燥・充 電が可能となります。


(8ページ「はじめてお使いになるとき」参照)

#### カートリッジの取り付け方




1.左図の1(オープンボタン)を押し、クリーン&チャージ上部を持ち上げる。

その際途中で止まる場合がありますが、その時は片方の手でクリーン&チャージ底部を押さえたまま、もう片方の手で上部を持ち上げる。

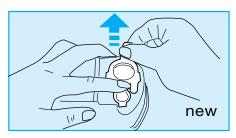


2.カートリッジをテーブルなどの 平らな場所に置き、ふたのはじ を持ち、大小の穴の中間部を押 さえながらゆつくりと引き上げ 完全に開ける。

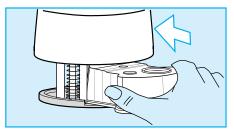

この時もう一方の手でカートリッジ に付いているふたを押さえると、洗 浄液が飛び散らさず開けることがで きます。

 窓がこぼれないように注意しながらカートリッジをクリーン& チャージの奥までセットする。

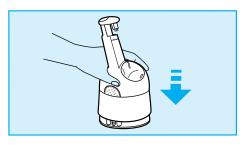


4.クリーン&チャージ上部を押し 下げ、カチッと音がするまで完 全に閉じる。

# ⚠ご注意


洗浄液はアルコール分を含んでいます。革製品やフローリングの床等に付着すると変色する可能性がありますのでご注意ください。

#### カートリッジの交換の仕方

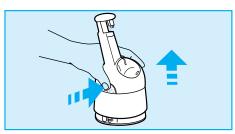


1.オープンボタンを押し、クリーン&チャージ上部を持ち上げる。

このとき今まで使用していた洗浄液が 内部の洗浄液吸い上げ口に付着して いますので、カートリッジへ戻るまで そのまましばらくお待ちください。

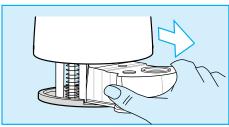

- 2.液がこぼれないよう注意しながら使用済みカートリッジを取り出す。
- 3.交換カートリッジ(新品)のふた を開け、前述「カートリッジの取り付け方」の項と同様にクリーン &チャージにセットする。その ふたを利用して取り出した使用 済みカートリッジを閉じる。
- old I
- 4.密封した使用済みカートリッジは家庭ごみとして廃棄できます。

# クリーン&チャージの使い方

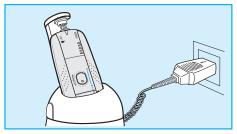


1.クリーン&チャージのコード差 し込み口にコードをつなぎ、電 源プラグをコンセントにつなぐ。



 2.接続ノブの解除ボタンを押し、 ノブをあげる。




3.シェービングの後、シェーバー のスイッチを切りヘッドを下に してクリーン&チャージにセッ トする。このとき必ずシェーバ ーのキャップを外してセットし てください。但し、カセット刃 は外さないでください。

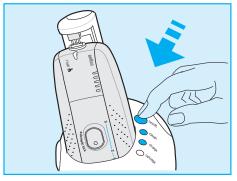

4.セレクトボタンにより作動モー ドを選択する。

ボタンを押す毎に作動する機能 ランプが点灯します。

作動モード 所要時間 ランプ点灯 洗浄・乾燥・充電 約75分 clean 〇 たカ・乾燥・充電 約75分 clean 〇 charge 〇 充電のみ 約60分 charge 〇

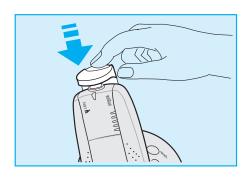



- 5.接続ノブを下げ、シエーバーの ソケットにしつかりとセットし ます。
- 6.クリーン&チャージが始動し、 選択したモードを実行。セレク トボタンでモードを選択せずに クリーン&チャージを始動させ ると「洗浄・乾燥モード」を自動 的に実行します。
- 7.それぞれの作業が終了すると、 それに対応したランプが消灯。 ランプがすべて消灯することに より全ての作業が終了したこと をお知らせします。
- 8.作業終了後、接続ノブの解除ボ タンを押しノブを上げシエーバ ーを取り出します。
- 9.洗浄完了直後はヘッド部分に多 少の洗浄液が付着している場合 がありますので、しばらく放置 し、乾いてからご使用ください。


# ⚠ご注意

- ●クリーン&チャージが作業中は途中で中断しないでください。作業中に解除ボタンを押し、接続ノブをあげることにより中断することができますが、この状態ですとシェーバーは完全に洗浄・乾燥されません。
- ●シェーバー本体の充電量が20%以下になった時、クリーン&チャージが作動しない場合があります。その場合は専用コードをシェーバー本体に直接つなぎ、4時間充電を行ってください。

## クリーン&チャージのお手入れの仕方

クリーン&チャージ本体は、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。 特にシエーバーヘッドをセットする個所はホコリや細かい汚れが付着しないよう時々軽く拭き取ってください。

# カートリッジの交換時期について

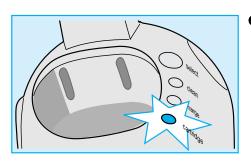

- ●カートリッジ交換催促ランプが 点滅することにより、カートリ ッジの交換時期をお知らせしま す。断続的な点滅は残りの使用 回数が数回であることを示しま す。ランプが点灯状態になりま したらカートリッジを交換しな いと作動しません。
- ●通常の使用でカートリッジ1個 に付き約30回の洗浄が可能です。毎日1回の使用で約4週間使用できます。
- ●常に良い剃り味を保つため、毎日のご使用をおすすめします。また洗浄液にはアルコール成分を含んでいるため、ご使用にならなくてもカートリッジをあけた後約8週間で気化します。長期間ご使用にならないときは再度ふたをして保管してください。




# ⚠ご注意

カートリッジの液は決して詰め替えたり、他の液等を入れたりしないでください。交換の際は必ず別売品の専用カートリッジをご使用ください。

# 長年ご使用のシェーバーの点検を /

#### 愛情点検

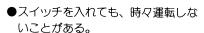

ご使用の際このようなことはありませんか



- ●コードを折り曲げると通電したり、 しなかったりする。
- ■電気コードや差込みプラグが異常に 熱い。
- ●運転中に異常な音、振動がする。
- ●本体ケースが変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- ●本体及び刃の変形・破損。
- ●その他の異常・故障がある。

#### お願い

このような症状の ときは、使用を中 止し、故障や事故 防止のため、コン セントから差込み プラグをはずして、 必ず販売店にご相 談ください。

# 保証書とアフターサービスについて

- ●修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売店 へお申し付けください。
- ●ブラウン シェーバーおよびクリーン&チャージにはお買い上げの日から1年間の保証がついております。(但し、カセット網刃<網刃+くせヒゲトリマー)、内刃、専用カートリッジ等の消耗部品は保証の対象ではありませんのでご注意ください。)
- ●保証書に「販売店名印」「お買い上げ日」が記入されている事を必ずお確 かめください。
- ●保証期間内の修理は無料でさせていただきます。但し、保証内容にもと づき特別な場合は有料となります。なお、保証期間経過後の修理につい ては販売店・ブラウン サービスセンターまたはブラウンお客様相談室 へ、ご相談ください。
- ●ご愛用者の皆様が、いつまでも快くご使用いただけますように、万全なアフター体制をとっております。部品の交換・修理をはじめ、いかなるご相談も承っております。本商品を含め電気製品には定期的な点検が必要です。動作・性能に支障が生じたと感じられたらお買い上げの販売店・ブラウン サービスセンターへ、お気軽にお申しつけください。
- ●シェーバーの補修用性能部品(部品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は製造打ち切り後6年間です。この期間は経済産業省の指導 によるものです。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、ブラウン サービスセンターの ご案内をご覧ください。

## ブラウン サービスセンターのご案内

- ●ブラウン北海道サービスセンター (北海道地区) 〒063-0061 札幌市西区西町北16-6-3 ············TEL.011(667)2005
- ●ブラウン関東サービスセンター (群馬·茨城·埼玉·東京·栃木·千葉) 〒175-0094 東京都板橋区成増1-12-20 ……………………TEL.03(3977)5980
- ●ブラウン南関東サービスセンター (静岡〈東部·中部〉・神奈川·長野·千葉·山梨·東京) 〒143-0016 東京都大田区大森北6-1-7 ………………………TEL.03(3761)6933
- ●ブラウン中部サービスセンター (愛知·三重·岐阜·静岡(西部)·富山·石川·福井) 〒481-0002 愛知県西春日井郡師勝町片場大石62 ·······TEL.0568(23)8782
- ●ブラウン近畿サービスセンター (大阪·京都·奈良·滋賀·兵庫·和歌山·岡山·香川·徳島·高知) 〒562-0014 大阪府箕面市萱野 1-24-45 ·················TEL.0727(24)9322
- ●ブラウン西日本サービスセンター (沖縄・九州地区・広島・山□・島根・鳥取・愛媛) 〒811-3224 福岡県宗像郡福間町手光 1935 …………………TEL.0940(43)7744
- ■ブラウン製品の修理は販売店にお申し込みください。■販売店でお分かりにならないときは、お近くの上記サービスセンターまたはブラウンお客様相談室にご相談ください。■所在地・電話番号が変更になることがありますので予めご了承ください。
- ■商品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

ブラウン お客様相談室

**6343** 0 1 2 0 - 1 3 - 6 3 4 3

受付時間 9:30~12:30/13:30~16:30(祝祭日を除く月~金)

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun shaver. Your Braun Syncro is supplied with a Braun Clean&Charge (please see separate use instructions)

#### **SmartLogic**

The «SmartLogic» electronics inside your shaver analyzes your personal shaving patterns, and then adapts the battery care to ensure optimal performance.

#### Warning

Your shaver is provided with a low voltage adaption system. Therefore you must not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is risk of electric shock.

#### **Technical specifications:**

- Wattage via low voltage cord: 7 W
- Power supply via mains adapter, input voltage: 100-240 V ≈ /50 or 60 Hz (automatic adaptation)
- Shaver input voltage: 12 V



- 1 Foil protection cap
- 2 Shaver foil
- 3 Cutter block
- 4 Foil release button
- 5 Long hair trimmer
- 6 Switch


- 7 Charging lights (green)
- 8 Low-charge light (red)
- 9 Pilot light
- 10 Shaver socket
- 11 Power supply cord set

#### Charging the shaver


- <u>First charging</u>: Using the power supply cord set, connect the shaver to the mains with the switch in position «0» and charge it for at least 4 hours (plug might get warm). The SmartLogic inside your shaver automatically monitors the condition of the batteries as well as the charging/discharging processes and adapts them to your personal shaving patterns.
- From now on, the SmartLogic inside your shaver will
  ensure optimal care of the battery. If, for instance, it is
  your habit to never let the batteries get low, the
  SmartLogic will recognize this, look for a pause when you
  are likely to not use the shaver and completely discharge
  and then recharge your shaver to recondition the batteries (every six months at the most, and only when
  necessary).

## **English**



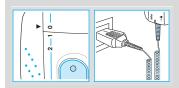



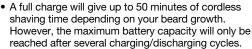

- Best environmental temperature range for charging is 15 °C to 35 °C.
- Do not expose the shaver to temperatures of more than 50°C for longer periods of time.



The pilot light shows that the shaver is connected to the mains.

**7497/7640:** When the rechargeable battery is fully charged, all five charging lights illuminate (20% per light), provided the shaver is connected to the mains or switched on.

**7630/7511:** The green charging light shows that the shaver is being charged. When the rechargeable battery is fully charged, the charging light flashes or goes off. If later on, the charging light comes on again, this indicates that the shaver is being recharged to maintain its full capacity.

**7497/7640/7630/7511:** The red low-charge light flashes when the battery capacity has dropped below 20%, provided the shaver is switched on. The remaining capacity will then be sufficient for 2 to 3 shaves.

# Shaving

#### Switch positions

- 0 = Off (switch is locked)
- Press and push up the switch to operate the shaver: 1 = Shaving with the pivoting head
  - The pivoting cutting system automatically adjusts to every contour of your face
- 2 = Shaving with the pivoting head locked at an angle (to permit shaving in difficult areas, e.g. under the nose)
- 3 = The long hair trimmer is activated (for trimming sideburns, moustache and beard)












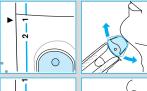





#### Shaving with the cord

If the rechargeable battery is discharged, you may also shave with the shaver connected to the mains via the power supply cord set.

(If the shaver does not run immediately, charge it with the switch on position «0» for approx. 1 minute.)

#### Tips for the perfect shave

- We recommend that you shave <u>before</u> washing, as the skin tends to be slightly swollen after washing.
- Hold the shaver at right angles (90°) to the skin.
- Stretch your skin and shave against the direction of beard growth.
- Replace the shaver foil and cutter block every 1½ years, or when the parts are worn, to ensure optimum shaving performance.



#### Keeping your shaver in top shape

#### Automated cleaning

The Braun Clean&Charge takes care of all cleaning and lubrication needs for your shaver. Please refer to the seperate use instructions

#### Manual cleaning

For easy cleaning after each shave, switch the shaver off. Press the release buttons to lift the shaver foil (do not remove the foil completely). Switch on the shaver for approx. 5-10 seconds so that the shaved stubbles can fall out.

For a thorough cleaning (weekly), remove the shaver foil and tap it out on a flat surface. Using the brush, clean the cutter block and the inner area of the pivoting head. About every four weeks, clean the cutter block with Braun cleaning agents.

If your skin is very dry and you notice a reduced operation time of the shaver, apply a drop of light machine oil onto the shaver foil.









#### Replacing the shaving parts

The shaver foil and cutter block are precision parts that, in time, are subject to wear. Replace your foil and cutter block every 18 months and get a 25% better shave.\* (Shaver foil and cutter block: part no. 7000)

(\* Overall evaluation from Braun users comparing their shave with new parts and those used for 18 months.)

#### **Accessories**

Available at your dealer or Braun Service Centres: **Shaver foil and cutter block** (part no. 7000)

#### **Environmental notice**

This appliance is provided with nickel-hydride rechargeable batteries. To protect the environment, do not dispose of the appliance in the household waste at the end of its useful life. Open the housing as shown, remove and dispose of the batteries at your retail store or at appropriate collection sites according to national or local regulations.

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC).



#### Clean&Charge

Braun Clean&Charge has been developed for cleaning, charging and storing your shaver. Clean your shaver daily in the Clean&Charge.

During the automated cleaning process, the shaver is switched on and off at intervals to obtain best cleaning results. Since the specially formulated cleaning fluid contains a small amount of oil, the cleaning procedure also fulfills the lubrication needs of the shaver.

#### Important

- Only use the power supply cord set supplied with the shaver.
- In order to avoid any leakage of the cleaning fluid, place the appliance on a flat, stable surface. Do not tip, move suddenly or transport in any way if a cleaning cartridge is installed.
- Do not place the appliance in a mirror cabinet, nor store it over radiators, nor place it on polished or laquered surfaces.
- Do not expose to direct sunlight.
- The appliance contains highly flammable liquid. Keep it away from sources of ignition.

  No smoking. Keep out of reach of children. Do not leave cartridge open. Do not refill cartridge. Use only original Braun refill cartridge.

#### **A Description**

- Lift button for cartridge exchange
- 2 Contact bow
- 3 Release button
- 4 Operation mode selector
- 5 «clean» light: cleaning process indicator
- 6 «charge» light: charging process indicator
- 7 «cartridge» light:
- cartridge replacement indicator
- 8 Cleaning cartridge
- 9 Socket
- 10 Ventilation

#### **Technical specifications**

- Power consumption:
   3 W when cleaning
   7 W when charging
- Power supply: 100-240 V ≃ /50 or 60 Hz (automatic adaptation)
- Input voltage: 12 V

#### B Before using Clean&Charge

#### Only applies for cordless shavers:

For the <u>first charge of the shaver</u>, connect the power supply cord set <u>directly to the shaver</u>, charge it for 4 hours and shave at least once.

Only then can the shaver be cleaned or recharged in the Braun Clean&Charge.

If the rechargeable battery is discharged, select the combined «clean» + «charge» programme rather than the «clean» programme alone.

#### Installing the cartridge

- Press the lift button (1) to open the housing.
- Hold the cartridge down on a flat, stable surface (e.g. table). Carefully remove the lid from the cartridge. Slide the cartridge into the base as far as it will go.
- Slowly close the housing by pushing it down until it locks.

#### Replacing the cartridge

After having pressed the lift button to open the housing, wait for a few seconds before removing the used cartridge.

Before discharging the <u>used</u> cartridge, make sure to close the openings using the lid of the <u>new</u> cartridge, since the <u>used</u> cartridge will contain contaminated cleaning solution.

#### C Operating your Clean&Charge


- Connect your Clean&Charge with the cord set to the mains electricity supply.
   Open the contact bow (2) by pressing the release button (3). After shaving, switch the shaver off and place it upside down into the Clean&Charge (without having released the shaver foil).
- Select the operation mode by toggling with the mode selector (4):


```
«clean» (about 15 min)
«clean» + «charge» (about 75 min)
«charge» (about 60 min)
```

The corresponding lights will come on. (With cord shavers, only the «clean» function can be selected.)

- Slide down the contact bow to connect the shaver and to start the selected programme.
  - If no programme is selected, the default function «clean» will be started.
- Do not interrupt a running programme, as it leaves the shaver wet and not fit for use. If interruption is needed nonetheless, press the release button.
- After a programme has finished, the corresponding light will go out. Prior to the next shave, press the release button to release the shaver.
- When the «cartridge» light starts flashing, the remaining fluid in the cartridge is sufficient for about 5 more cleaning cycles. After these 5 cycles, the cleaning performance will be reduced and the cartridge has to be replaced.


- When the «cartridge» light illuminates constantly, the cleaning function is locked and a new cartridge has to be installed.
   Only then, the next cleaning cycle can be started.
- A cleaning cartridge should be sufficient for about 30 cleaning cycles. With daily use, the cleaning cartridge should be replaced approx. every 4 weeks.
- The hygienic cleaning solution cartridge contains alcohol which, once opened, will naturally evaporate slowly into the surrounding air. Each cartridge, if not used daily, should be replaced after approx.
   8 weeks.
- Do not leave the appliance plugged-in without the shaver inserted.
- Clean the housing from time to time with a damp cloth, especially the opening where the shaver rests.

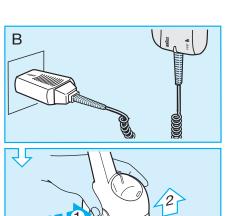

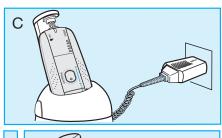







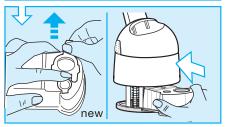



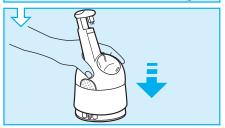



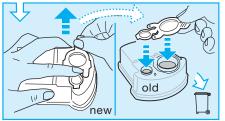



## 無料修理規定

- 1.使用説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご 提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、最寄りのサービスセンターにご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - ④一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤本書の提示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - ⑦刃の摩耗・損傷

修理メモ

- ®ブラウンの認可していない人、あるいは店舗で修理を行った場合
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

| * | <br>(この保証書は、 | 本書に明示した期間、 | 条件のもとにおいて   | 無料修理をお約束する | <br>3も |
|---|--------------|------------|-------------|------------|--------|
|   | のです。従って      | この保証書によって、 | お客様の法律上の権   | 利を制限するものでは | まあ     |
|   | りませんので、      | 保証期間経過後の修理 | 2についてご不明の場合 | 合は、お買い上げの則 | 反売     |

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは使用説明書を ご覧ください。

店または最寄りのサービスセンターにお問合せください。

ブラウン シンクロ システム ロジック 7497/7640/7630/7511 保証書 | 持込修理 |

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

| 品名 | ブラウン シンクロ システム<br>ロジック 7497/7640/7630/7511 | 型番 | BS 7 497<br>BS 7 640<br>BS 7 630<br>BS 7 511 |
|----|--|----|--|
|----|--|----|--|

|        | 対 象 部 分  | 期間(お買い上げ日より) |
|--------|--|--------------|
| 保証期間   | シェーバー本体(但し刃は除く)<br>クリーン&チャージ本体 (@L@用カートリッジは除く) | 1力年          |
| お買い上げ日 | お買い上げ日 年 月 日                                   |              |
| お客様ご芳名 |  |              |
| 7 / F  | ₸  |              |
| ご 住 所  |  |              |
| 販売店·住所 |  |              |

(販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です)

#### ジレット ジャパン インク

〒220-6013 横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA13階

BKHUII BS 7 497 BS 7 640 BS 7 630 BS 7 511